


МОНТАЖ ДОВОДЧИКА ARCTIC LINE 1.0

Доводчик предназначен для установки на двери толщиной до 50 мм,

Указанные размеры по установке доводчика гарантируют открывание двери до 180° и обеспечивают ее удержание в открытом положении при приодолении угла открывания 150°...170°. В случае значительного отклонения монтажа от указанных размеров, может оказаться недостаточно запасов доводчика по углу открывания двери. При этом внутренние элементы доводчика могут прийти в состояние контакта между собой и при насильственном открывании двери могут выйти из строя. В таком случае, во избежание поломки доводчика, необходимо установить ограничитель открывания двери.




1. Используя размеры, приведенные в чертеже, закрепите кронштейн доводчика самонарезающими винтами с потайной головкой (4 шт.) на верхней или боковой планке дверной коробки. Возможно использование дополнительного элемента, закрепленного на дверной коробке, на котором закрепляется кронштейн, например, пластину или уголок. Крепежные элементы входят в состав комплекта доводчика.

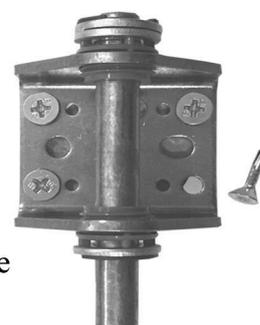

2. Наденьте на кронштейн декоративный колпачок и прикрепите рычаг доводчика к валу кронштейна. Обратите внимание на совпадение валика с некруглым отверстием рычага.



3. Прикрепите корпус доводчика, используя самонарезающие винты с плоской головкой (4 шт.) через пластинки, к полотну двери перпендикулярно оси ее вращения, предварительно нагрузив внутреннюю пружину. Для натяжения пружины следует сдвинуть корпус доводчика в сторону от оси кронштейна так, чтобы шток рычага вышел дополнительно из корпуса наружу приблизительно на 5 мм. Установите крышки на торцах корпуса доводчика с обеих сторон для скрытия элементов крепежа.

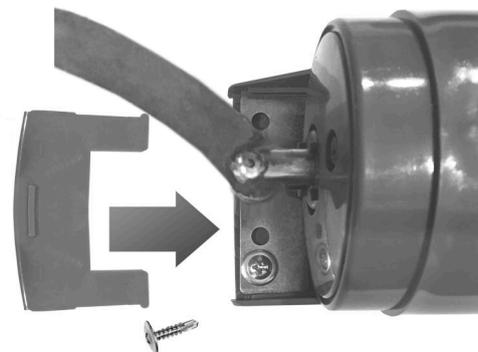

4. Если дверь имеет возможность открывания на угол до 180°, прикрепите с внутренней стороны двери наклейку, входящую в комплект доводчика, с надписью о возможности фиксации двери в открытом положении.



Внимание!

При открытой двери пружина доводчика взведена. Не производите отсоединение рычага от кронштейна и демонтаж корпуса доводчика при открытой двери. Это может привести к травме.

Регулировка скорости закрывания двери

Вращение регулировочных клапанов 1 и 2 по часовой стрелке приводит к более медленному закрыванию двери и, наоборот, вращение против часовой стрелки к более быстрому закрыванию. Регулировку скорости закрывания предпочтительно производить при открывании двери на угол около 90° . Поочередно вращая клапаны, установите приемлемую скорость закрывания двери.



Предупреждение.

Пневматический дверной доводчик ARCTIC LINE практически не реагирует на изменение температуры окружающей среды и силовое воздействие со стороны двери. Но в условиях внезапного сквозняка (это явление, как правило, происходит в зимний период в высотных домах, в которых устроены входные тамбуры) регулировку скорости закрывания двери целесообразно производить при действии сквозняка.

В условиях действия сквозняков предпочтительнее использовать доводчик ARCTIC LINE 2.0

Дверь показана правосторонняя
Для левосторонней двери – зеркальное отражение
Размеры в мм.

